

FAirCAM インストール手順書



株式会社深川製作所
2022年7月7日

注意


「FAirCAM」をインストール後、インターネットに接続して『ログイン(接続認証)』を行う必要があります。
お手元に『LANボード』をご準備いただき、インターネットに接続することが出来る『有線LANケーブル』の
ご準備をお願い致します。

- 1) FAirCAMインストール作業
- 2) LANボード追加作業
- 3) ログイン(接続認証)
- 4) FAirCAM起動

1) FAirCAMインストール作業

①現在起動中の、アプリケーションを全て終了して下さい。

②「FAirCAMInstall.exe」を起動します。




← 拡張子が表示されていない場合は、
「FAirCAMInstall」と表示されます。

③「次へ」のボタンを左クリックします。




1) FAirCAMインストール作業

④「使用許諾契約書」の内容を十分にご覧いただき、「同意する」を左クリックし、「次へ」を左クリックします。

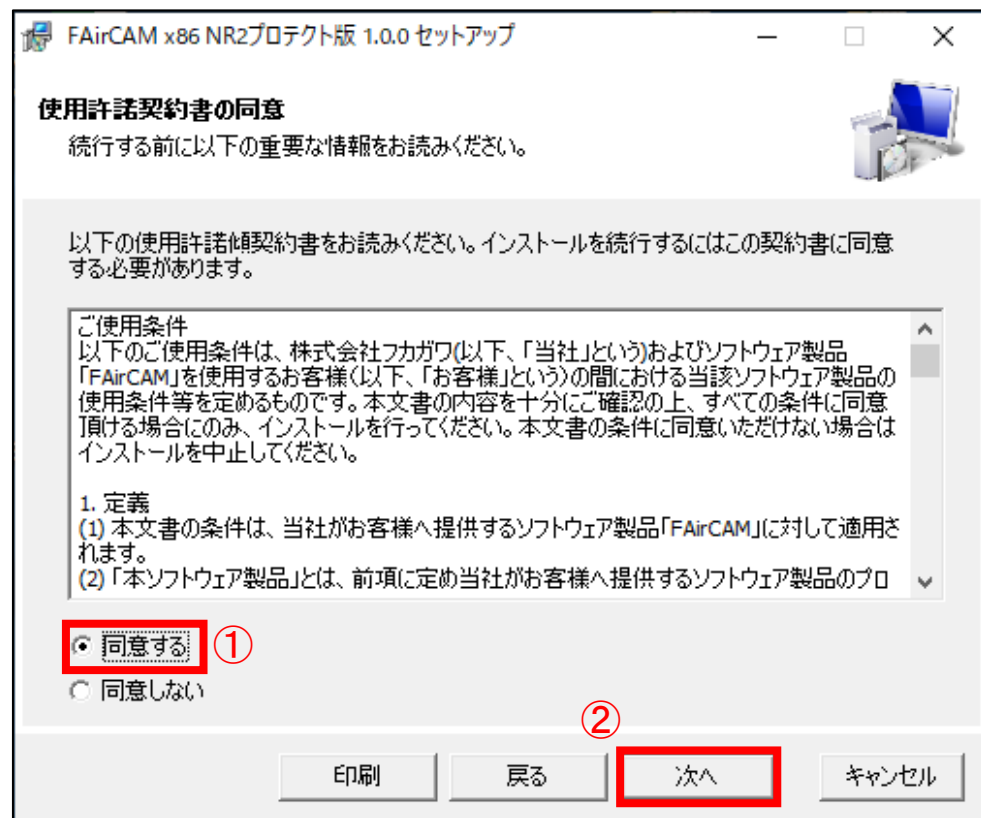


1) FAirCAMインストール作業

⑤FAirCAMのインストール先を指定します。青色の枠内は変更せずに、「次へ」を左クリックします。

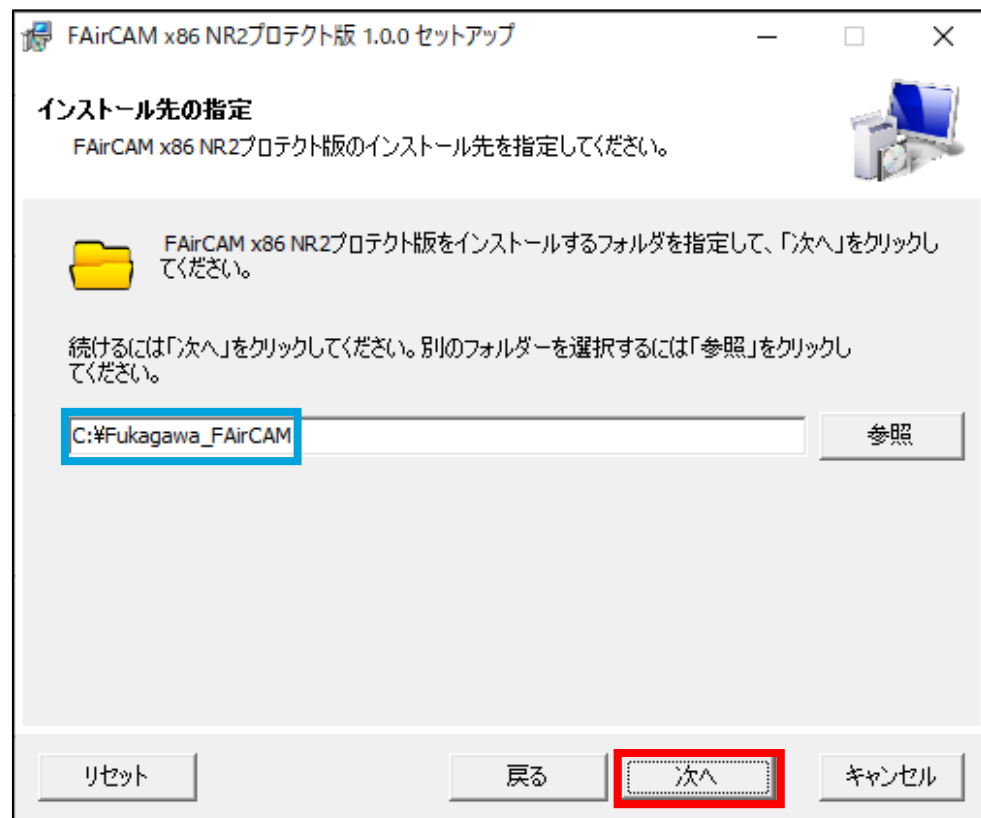


1) FAirCAMインストール作業

⑥スタートメニューフォルダーの指定を行います。「次へ」を左クリックします。

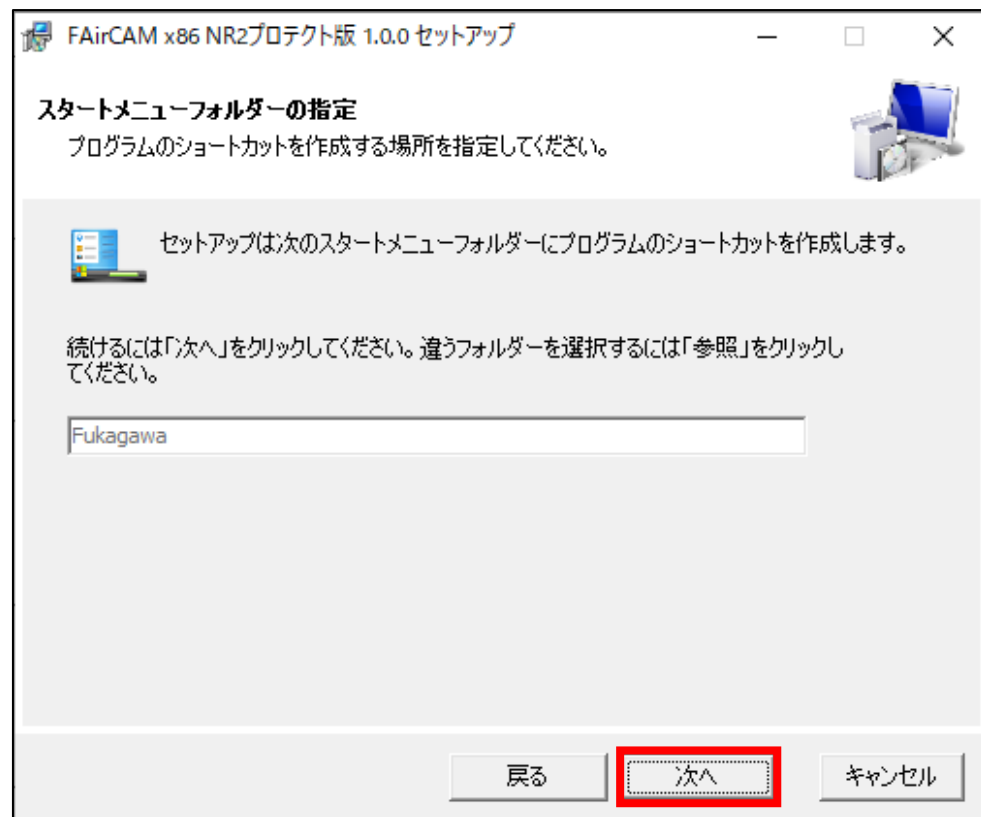

1) FAirCAMインストール作業

⑦アイコンの追加を指定します。「次へ」を左クリックします。

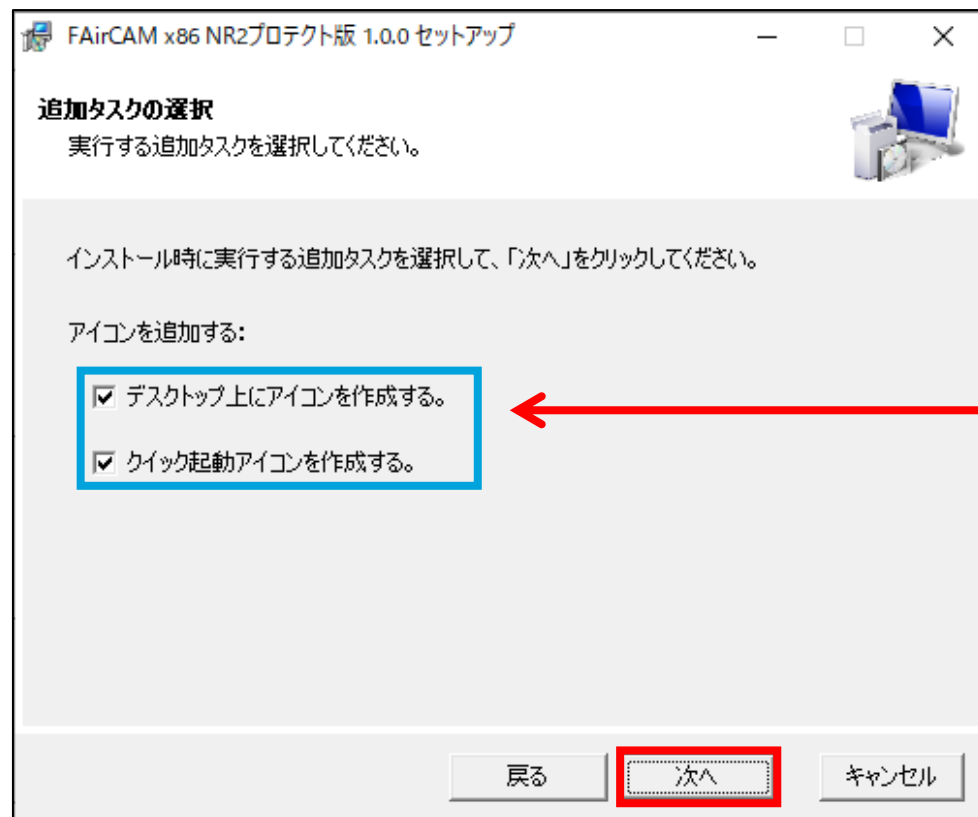

※上下ともに、チェックマークが入っていることを確認して下さい


1) FAirCAMインストール作業

⑧インストールの準備が完了しました。「インストール」を左クリックし、実行します。




1) FAirCAMインストール作業

- ⑨インストールの途中で、「VB6RunTimeのセットアップ」のメッセージが表示されます。「OK」を左クリックします。

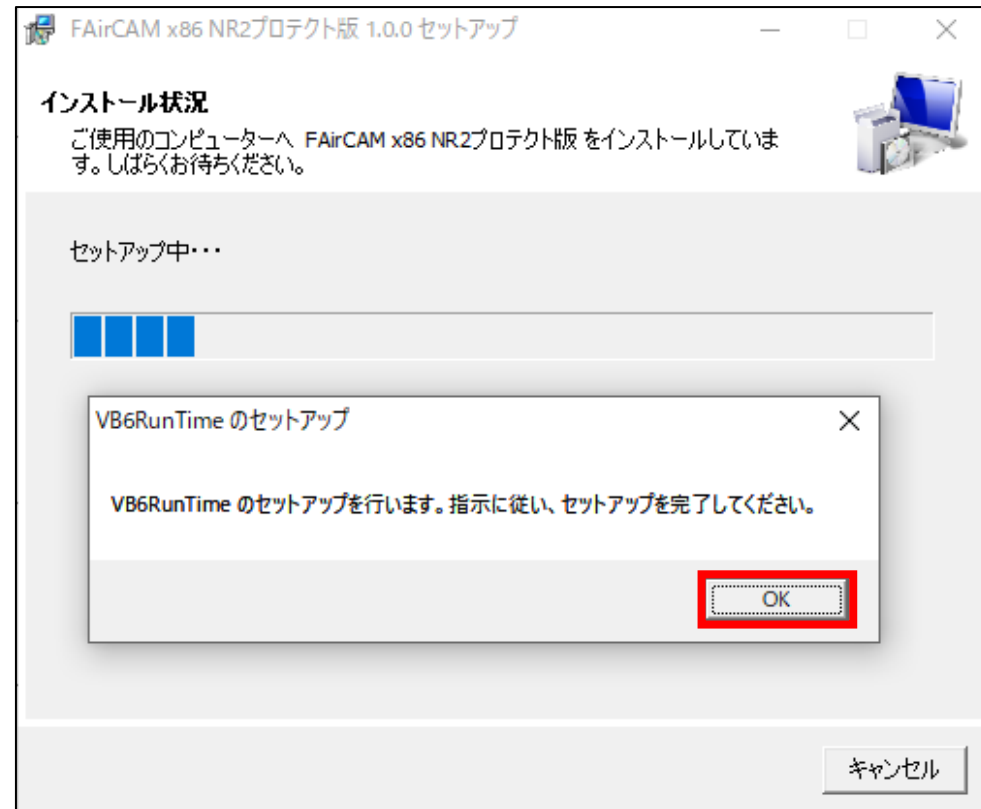

1) FAirCAMインストール作業


⑩言語の選択を行います。「日本語」から変更せずに、「OK」を左クリックします。

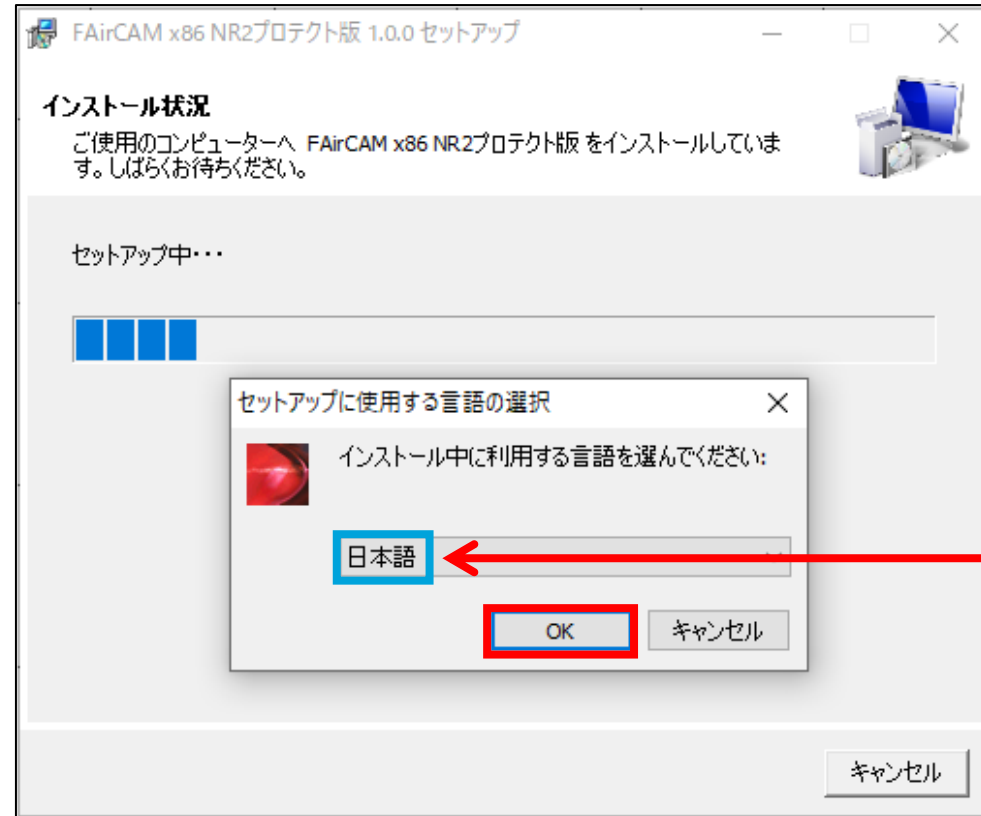

※「日本語」となっていることを確認して下さい

1) FAirCAMインストール作業

⑪インストールを行います。「インストール」を左クリックします。

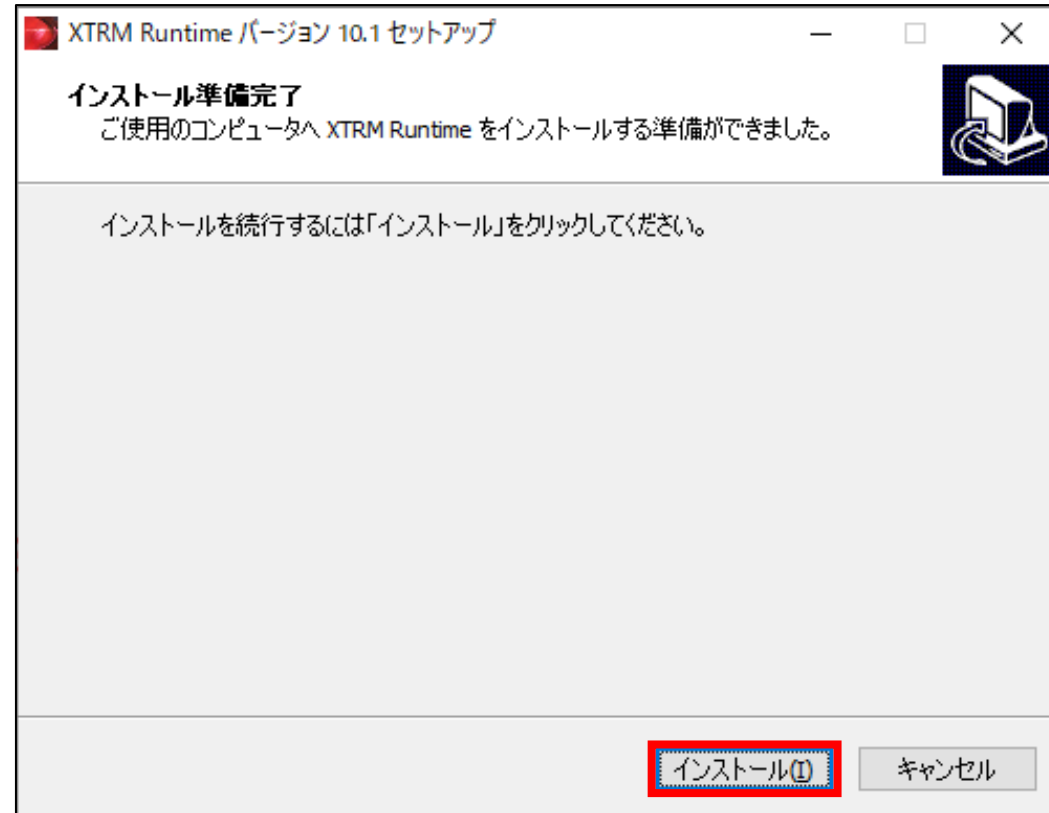

1) FAirCAMインストール作業

⑫ インストールを行います。青枠内にチェックマークが入っていることを確認し、「インストール」を左クリックします。




※チェックマークが入っていることを確認して下さい

1) FAirCAMインストール作業

⑬インストールが完了しました。左側の「XTRM Runtime」は「閉じる」を左クリックします。

右側の「NR2のセットアップ」は「OK」を左クリックします。

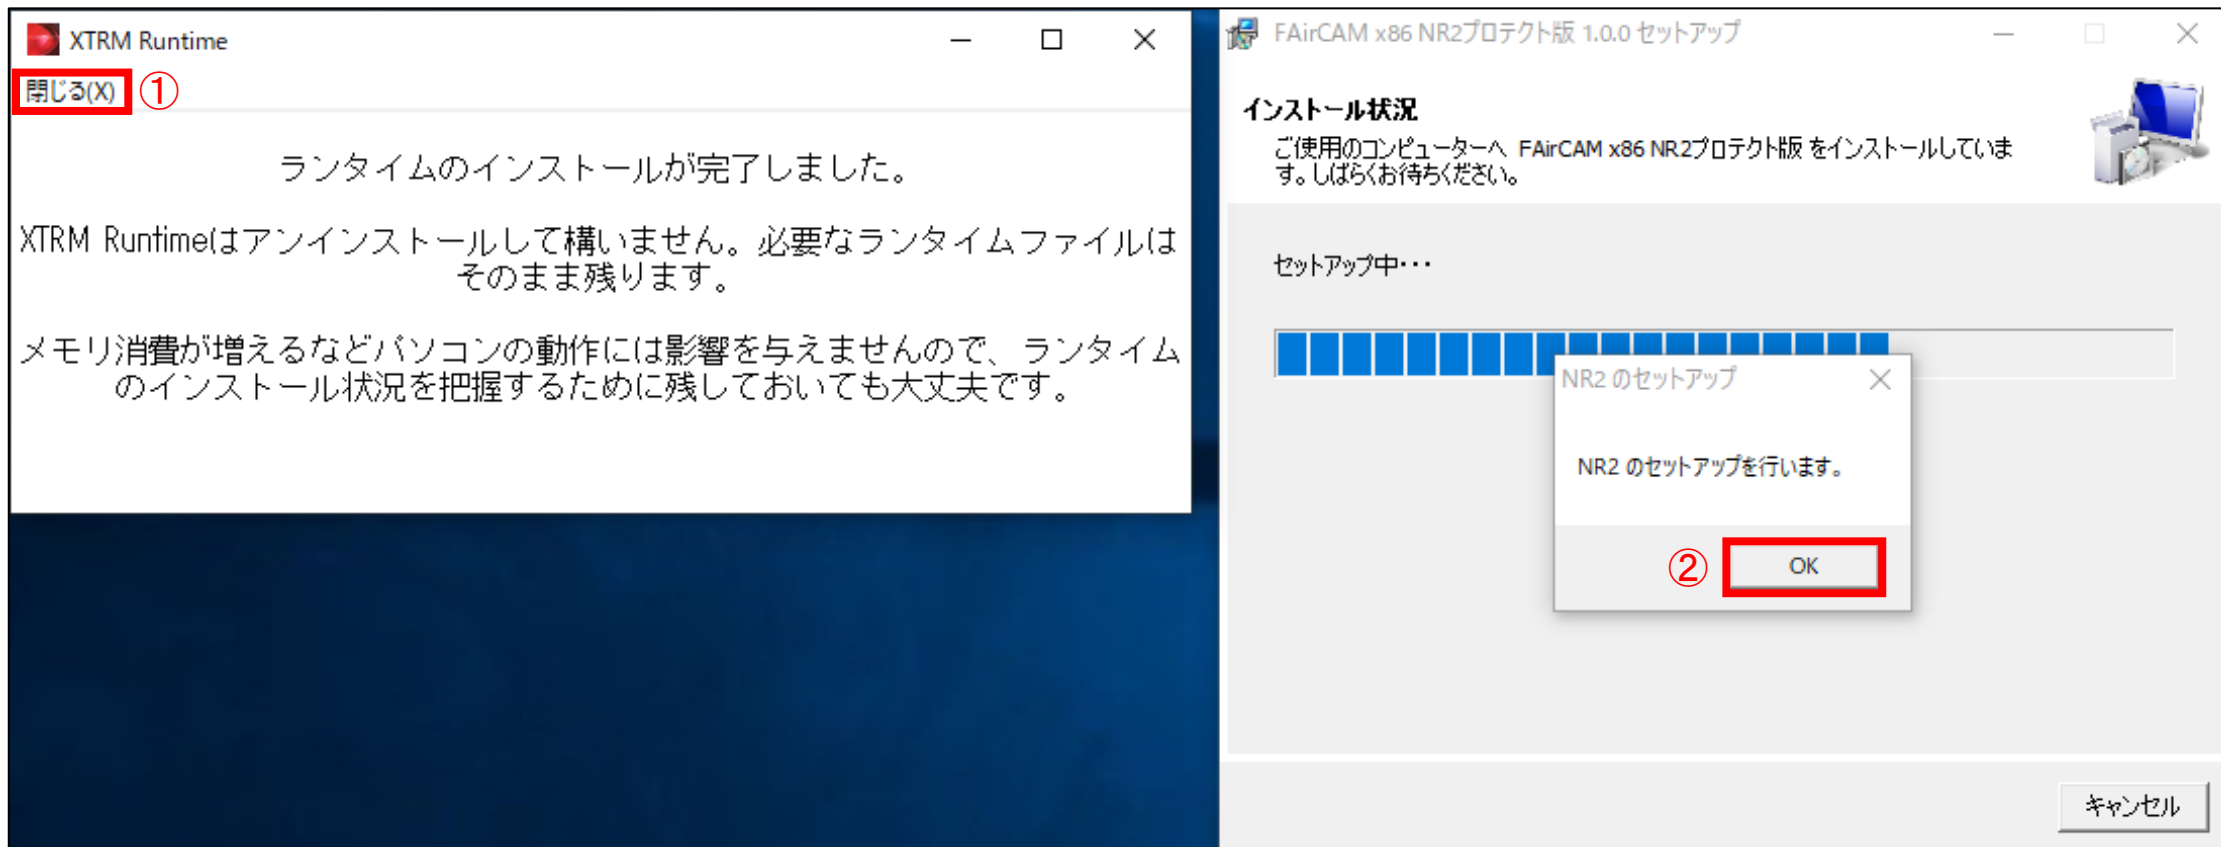

1) FAirCAMインストール作業

⑭インストール作業が完了しました。青枠内のチェックマークが外れていることを確認し、「OK」を左クリックします。



※チェックマークが外れていることを確認して下さい

2) LANボード追加作業

⑮パソコン本体に「LANボード」を追加します。パソコンをシャットダウンしてください。

完全に電源が落ちたことを確認し、接続してあるケーブルを全て外します。

※パソコン本体の正面のLEDランプが完全に消灯してから約5秒後にケーブルを外してください。


⑯パソコンの側面についている、メッシュ状の吸気口側のカバーを外します。

写真を参考に、背面のねじを外してください。その後、パソコンを横向きに置いてください。




2) LANボード追加作業

⑰メッシュ状の吸気口側のカバーを青色の矢印の向きにスライドさせてください。ロックが外れて、カバーを持ち上げることが出来ます。

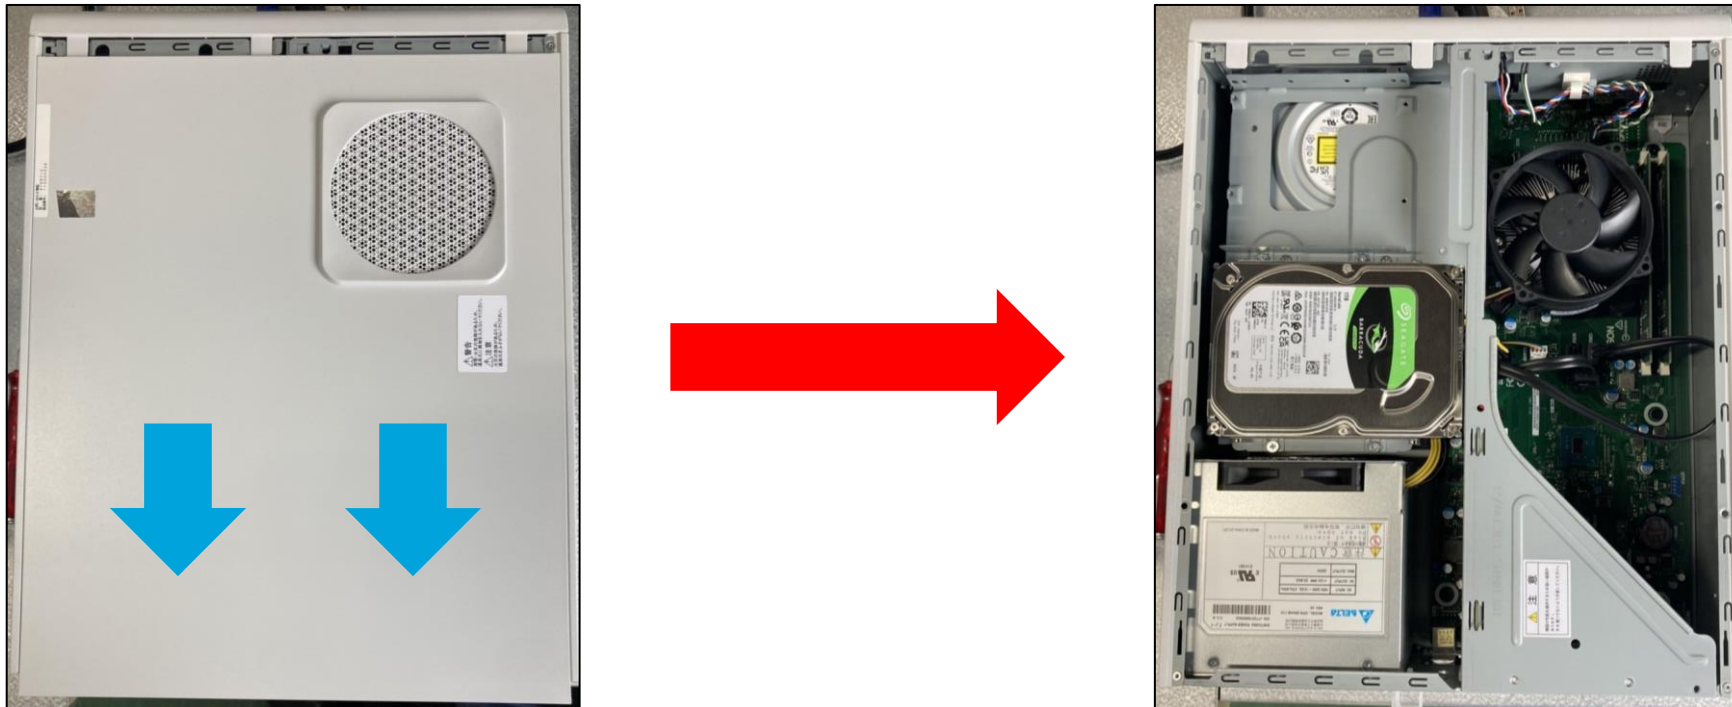

2) LANボード追加作業




⑱ ブラケットを外します。写真を参考に、外してください。

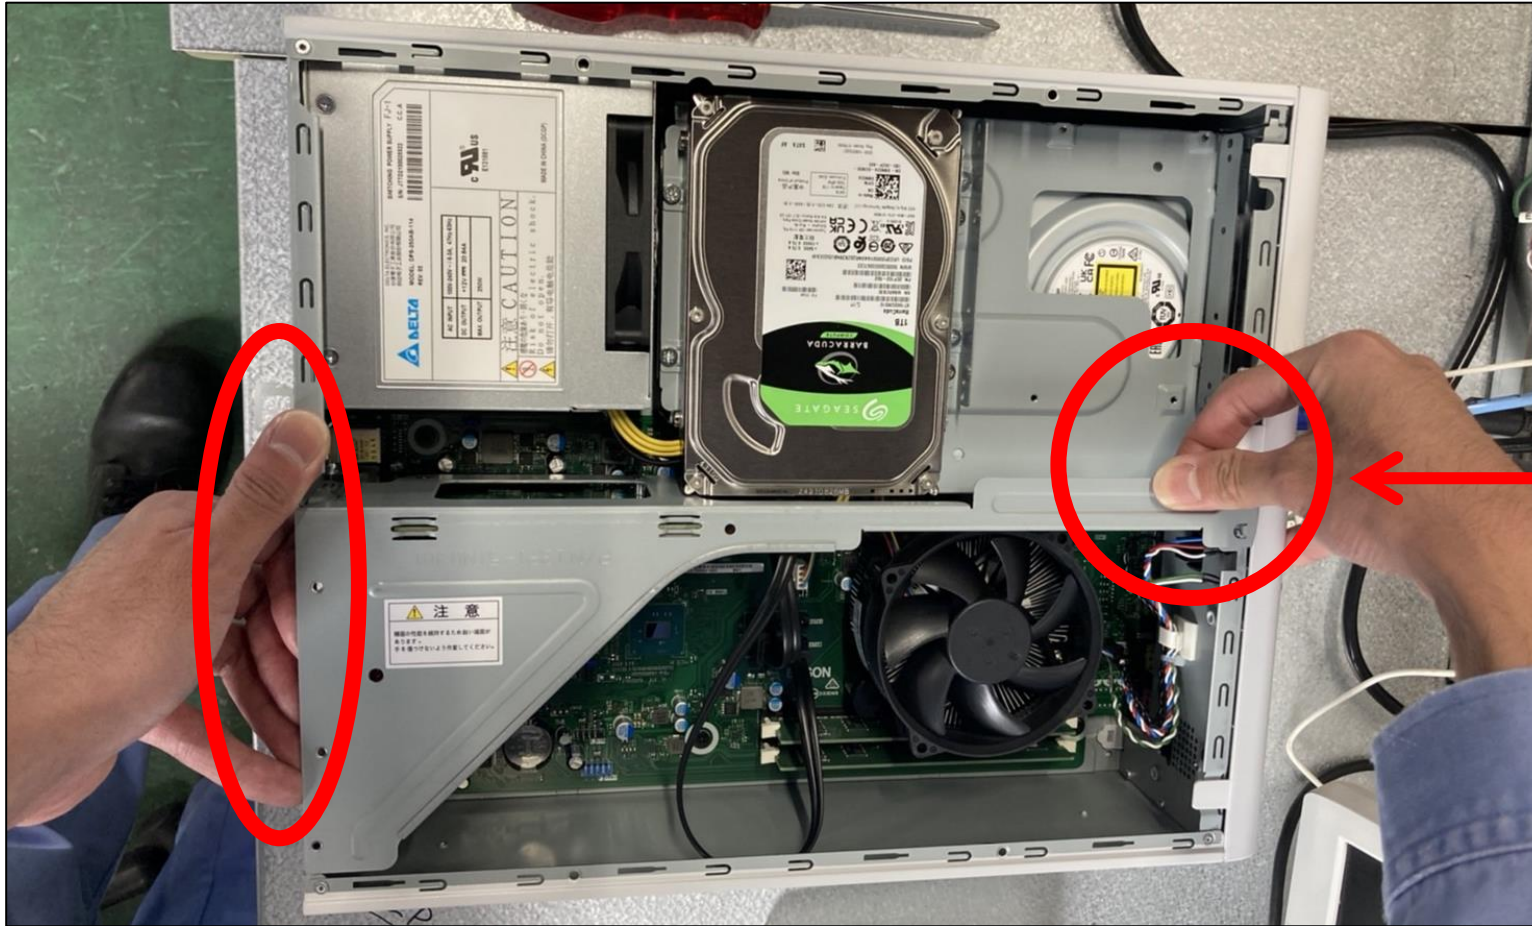

※指先を引っかけて、
上に持ち上げるイメージ

2) LANボード追加作業

- ①9 外したブラケットに取り付けられている、黒いねじを片方だけ外してください。
その後、シルバーのカバーを外します。

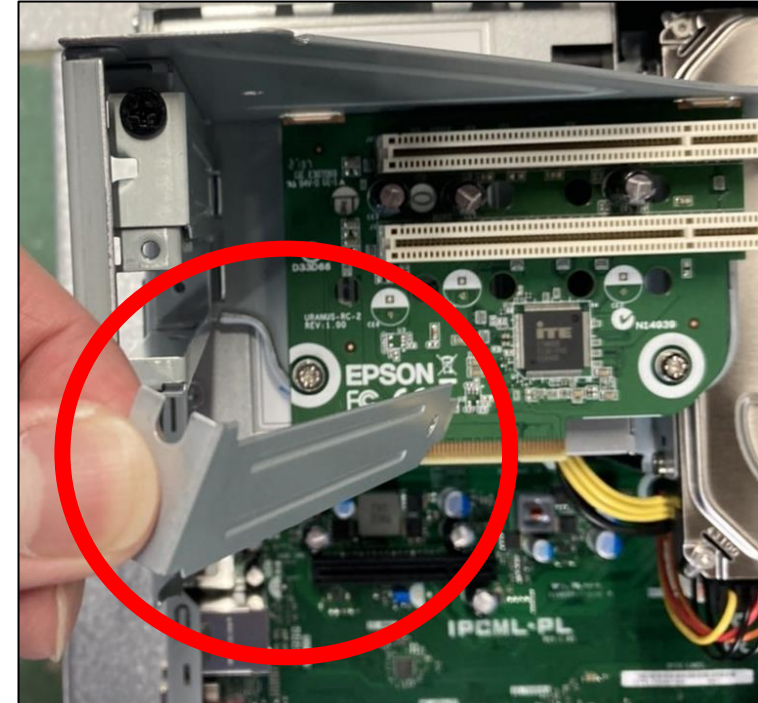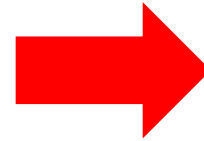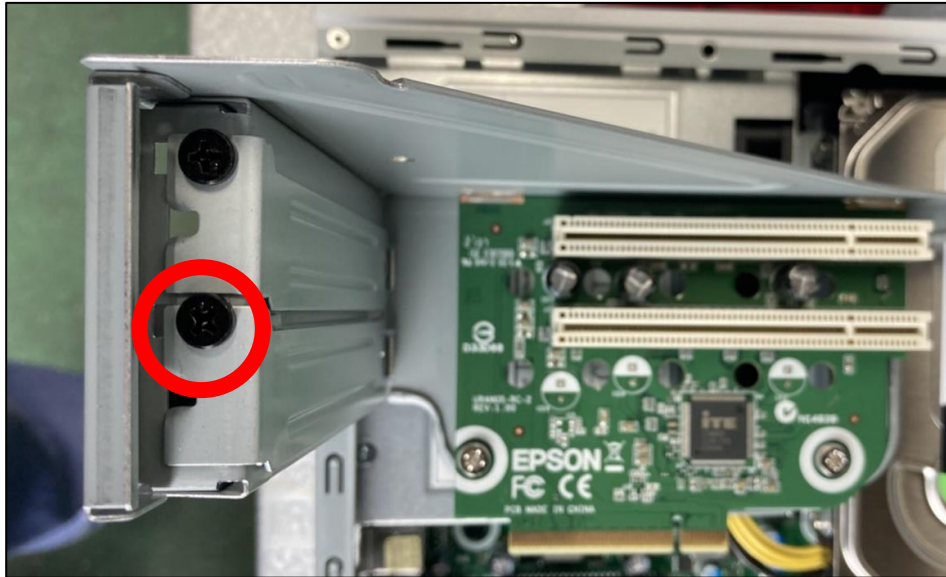

2) LANボード追加作業

⑳別途準備してある「LANボード」を差し込みます。写真を参考に差し込んでください。



良い例：しっかりと差し込まれている



悪い例：最後まで差し込まれていない


2) LANボード追加作業

②「手順①」で外した黒いねじを使い、LANボードを固定します。写真を参考にしてください。



2) LANボード追加作業

②② ブラケットを元の場所を取り付けます。左端を合わせるように取り付けるとスムーズです。

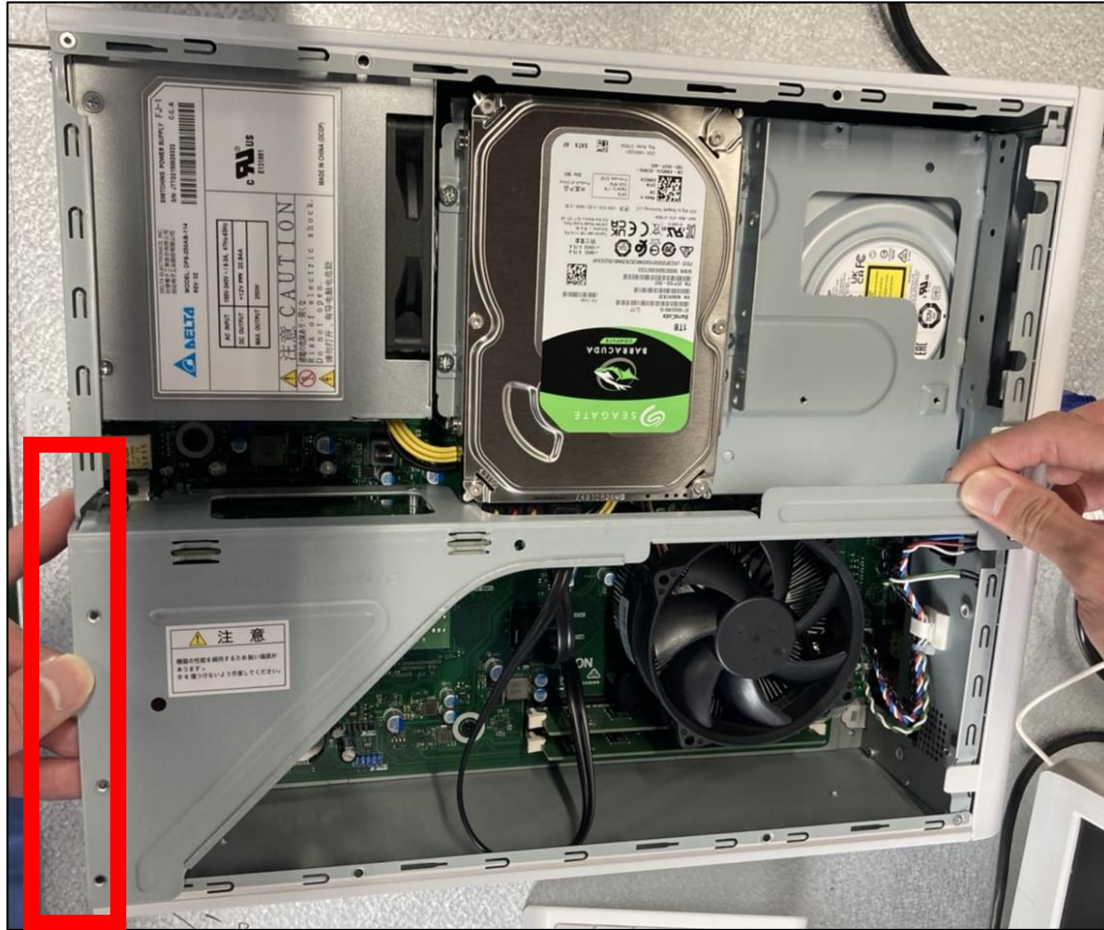

2) LANボード追加作業

②③カバーを写真のように戻し、青色の矢印の向きにスライドさせてください。背面のねじを元に戻し、固定してください。




3) ログイン(接続認証)

- ②④「手順①⑤」で外したケーブルをパソコンに繋ぎ、電源を投入して下さい。ネット回線のLANケーブルは、追加したLANボードに接続してください。
- ②⑤デスクトップに作成された、ショートカットの「FAirCAM_ログインメニュー」をダブルクリックし、起動します。




- ②⑥メニュー画面の「ログイン(接続認証)」を左クリックします。

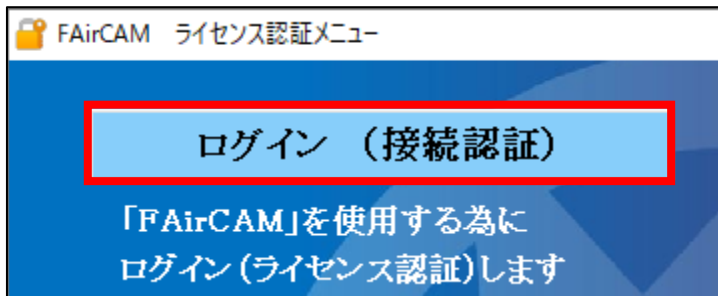


3) ログイン(接続認証)

②7 ユーザー様ごとに発行されている、「プロダクトID」と「シリアルNo」を入力します。

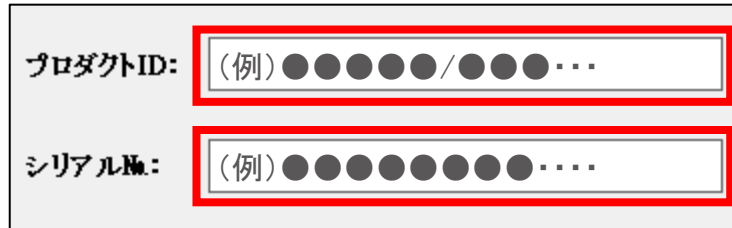


The image shows a form with two input fields. The first field is labeled 'プロダクトID:' and contains the text '(例) ●●●●●/●●●●●'. The second field is labeled 'シリアルNo:' and contains the text '(例) ●●●●●●●●●●'. Both fields are highlighted with a red border.

②8 画面下部の「ログイン(接続認証)」を左クリックします。



②9 「正常に登録できました。」とメッセージが表示されれば、認証完了です。

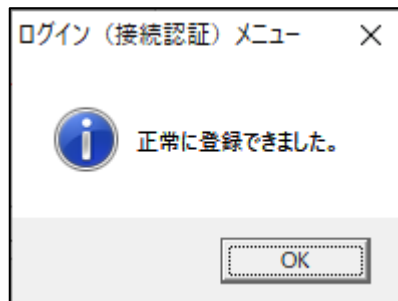


4) FAirCAM起動

- ③⑩認証メニュー画面下部の「終了」のボタンを左クリックします。
- ③⑪パソコン本体に差し込まれている、「FPC6」のプロテクトキーを抜いてください。




- ③⑫デスクトップ上のショートカット、「FAirCAM」の上で右クリックし、「プロパティ」を開きます。

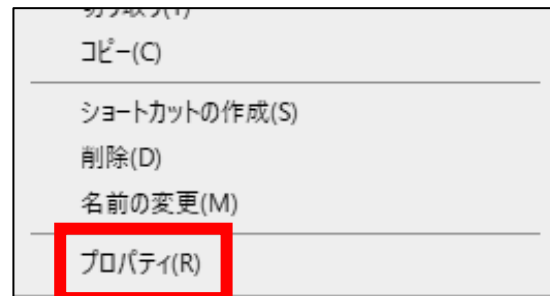

4) FAirCAM起動

- ③「互換性」のタブを開き、「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックマークを入れます。
その後、「OK」を押して画面を閉じます。

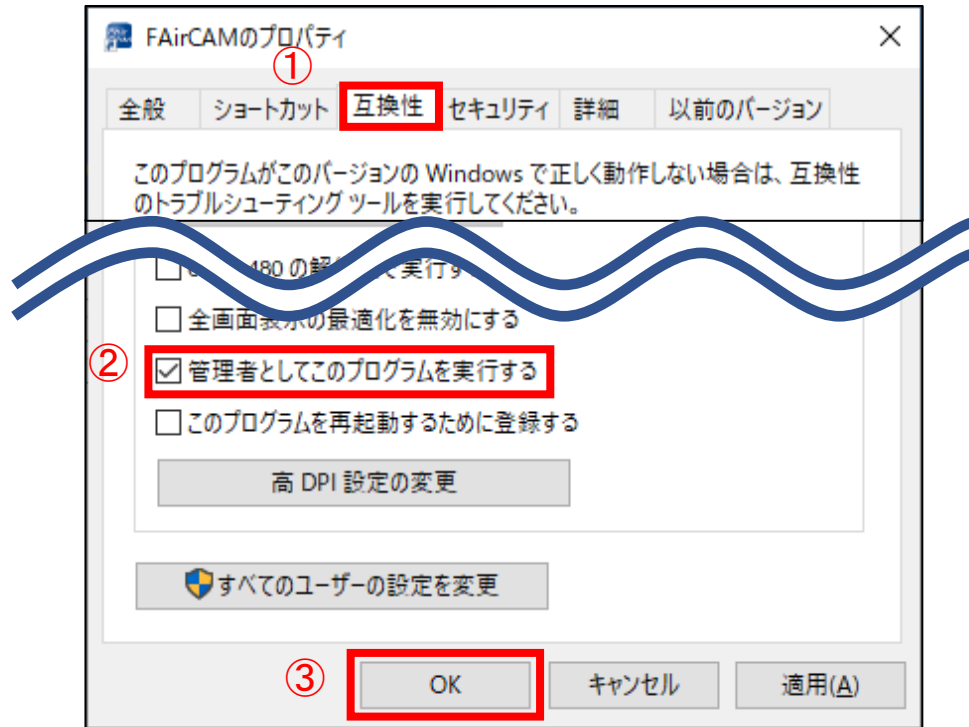


4) FAirCAM起動

- ③ Windowsのスタートボタンを左クリックし、お手元のキーボードにて「サービス」と入力してください。
上部に表示される、「サービス(アプリ)」を左クリックしてください。



4) FAirCAM起動


- ③⑤ アルファベット順に並んでいますので、「Windows Update」の項目の場所まで、下へスクロールしてください。
その後、「Windows Update」をダブルクリックし、開きます。

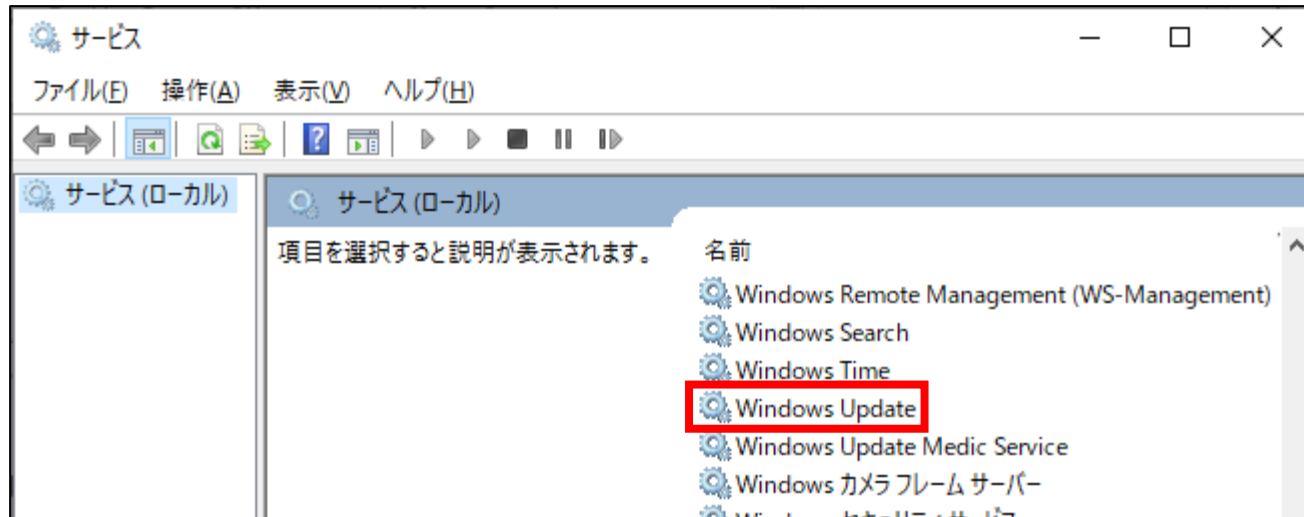

4) FAirCAM起動

- ③⑥『スタートアップの種類(E):』を「無効」へ変更してください。
『サービスの状態』の「停止(I)」のボタンを左クリックしてください。
画面下部の「OK」のボタンを左クリックし、画面を閉じて下さい。

- ③⑦デスクトップ上のショートカット、
「FAirCAM」をダブルクリックし、起動します。

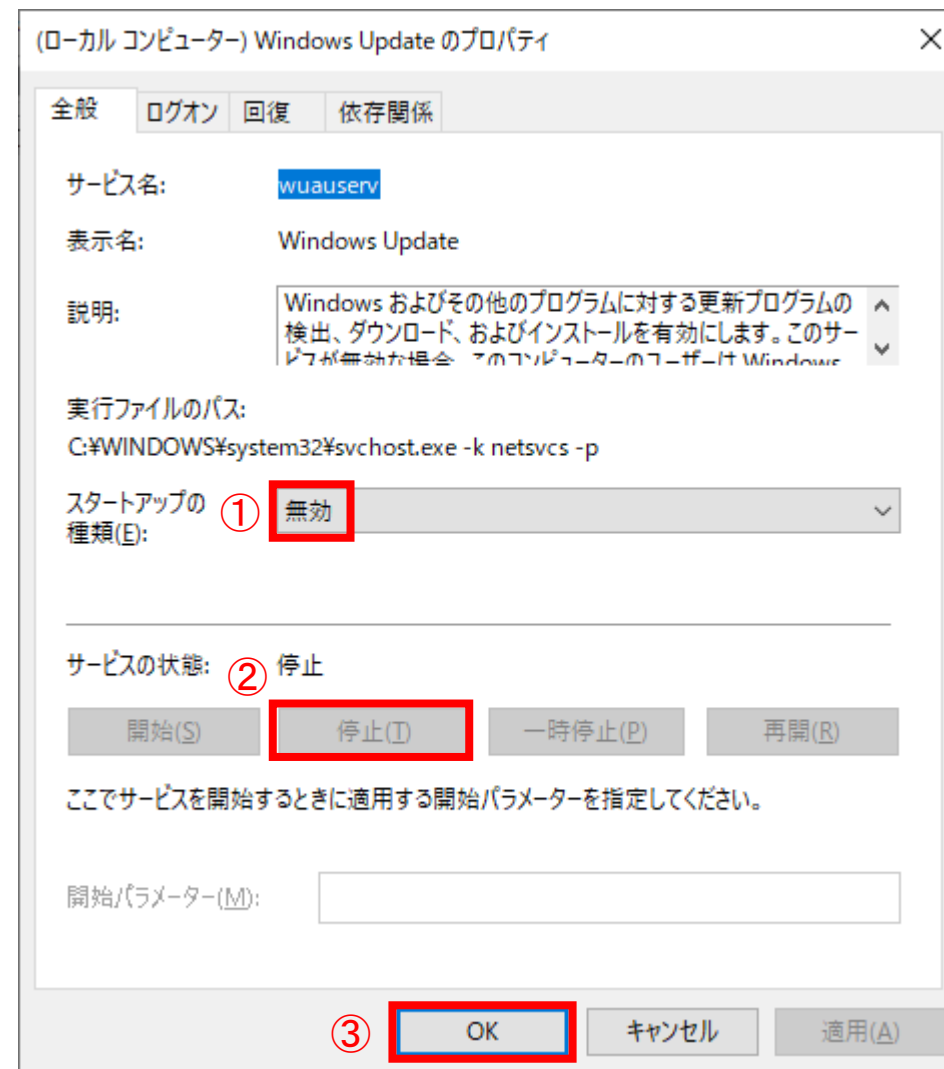

4) FAirCAM起動

③⑧ 正常に起動すれば、インストール作業は完了です。



※オプションに加入していると、表示されるボタンです。
加入していない場合は表示されません。

③⑧ 以上で、インストール作業は終了です。

FPC6を使用していて、FAirCAMへ切り替えて頂くユーザー様は、別紙の移行手順書をご参照ください。