

Speedy Band II

スピーディバンド II

FUKAGAWA

- スチールバンドの締め付け金具
- インパクトドライバーでらくらく取付け
- ビット交換不要

!
バンド巻き
込まれ等、十分
にご注意ください。

取付け方法



STEP 1
スチールバンドの先端を40mmほど折り曲げ、本体に引っ掛けます。

STEP 2
保温フレキにダクトを差し込み、スチールバンドを巻き付けます。


STEP 3
巻きつけたスチールバンドを回転シャフトに通して、折り曲げバンドを切断します。



STEP 4
インパクトドライバーでスピーディバンドIIを締め付けて取付け完了です。



補足
仕様によりスチールバンドの上からビス止めをしてください。

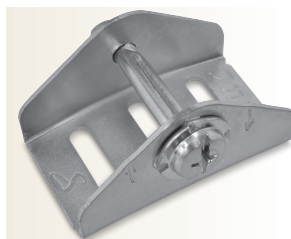

スピーディバンド II

	入数
小箱	50個
大箱	800個

スチール締めバンド

保温フレキ等の接続部分の締め付けに使用します。

スピーディバンド III

バンド付き! スペースの狭い所でも取り付け可能です。



製品紹介を動画で
ご覧いただけます!



スチール締めバンド16mm

材質	亜鉛/ステンレス
板厚	t0.4
長さ	100m



スピーディバンド III

形状	保温フレキ呼び径	入数
小	φ75~φ150	200個 /ケース
中	φ175~φ250	
大	φ275~φ400	

フカガワ

