


保温厚Dは35~80mmまで可能です。

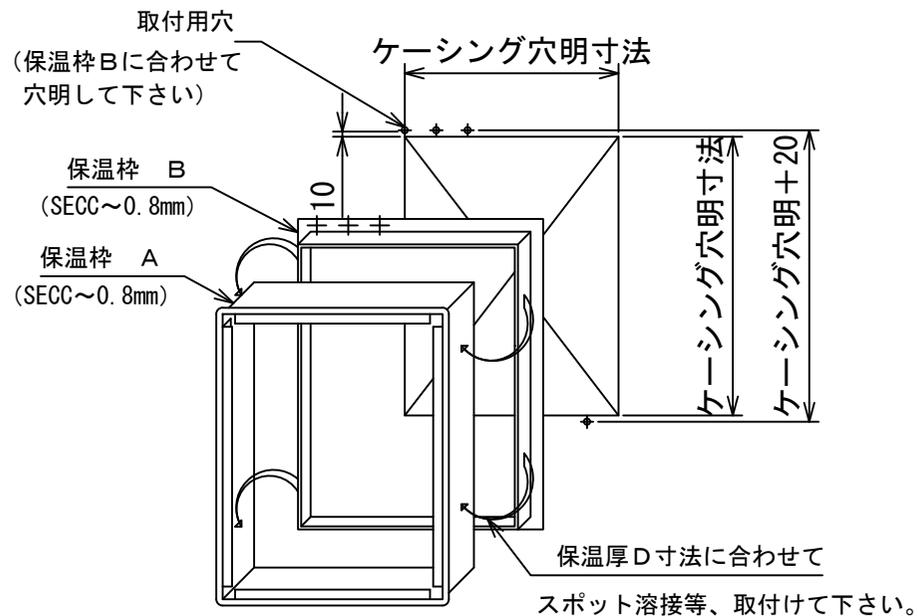

取り付け方法

1. 保温厚D寸法にて溶接等でセットして下さい。
2. 保温枠Bの取り付けビス用穴に合わせてケーシングに加工して下さい。
3. (別途) 取り付けビスで保温枠をケーシングに取り付けてください。
4. 点検口本体を取り付けてください。

③	.	.	
②	.	.	
①	2023. 1. 10	名称・型式変更	
記号	年月日	備考	

名称		点検口 (ボンデ製)			
型式		保温枠			
承認	検図	製図	尺度	図番	13-600004-H
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2013. 3. 21
株式会社フカガワ					